

# Climax Mobile Pro

## Abbauanleitung für Kunden




## Anleitung zum Geräteabbau

1. Bitte lösen Sie durch das Drücken der Notruftaste einen Notruf aus und teilen unserer Hausnotrufzentrale mit, dass Sie das Gerät nun abbauen werden. Sollten Sie während der folgenden Schritte aus Versehen einen Notruf auslösen, sind unsere Mitarbeiter über den Abbau informiert.
2. Nehmen Sie das Mobilteil in die Hand und **halten Sie die blaue Taste gedrückt**, bis das Gerät **2 x gepiept** hat.



3. Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn eine Stimme „AUSSCHALTEN“ sagt. Dieser Vorgang kann eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Bitte drücken Sie in dieser Zeit die Taste nicht erneut!
4. Schalten Sie nun die Basisstation am Ein-/Ausschalter auf OFF

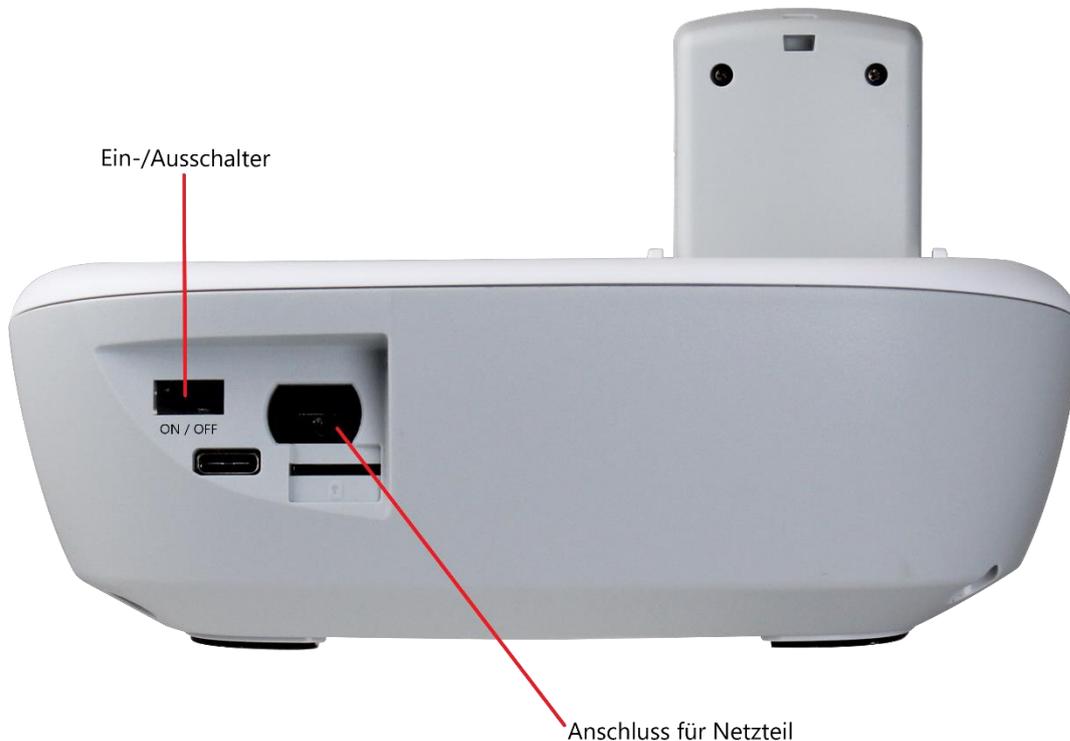

5. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und entfernen Sie das Stromkabel durch eine Drehbewegung aus dem Gerät.
6. Vergewissern Sie sich, dass Sie dem Gerät das im Vertrag enthaltene Zubehör, wie bspw. Funkhandsender beilegen, da wir Ihnen dieses sonst in Rechnung stellen müssen.



Beispiele für Funkhandsender als Zubehör